



## Istruzioni di montaggio:

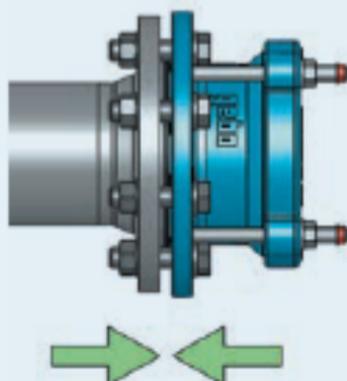

Accoppiare il lato flangia con l'altro accessorio flangiato.

Segnare il punto d'inserimento sul tubo (vedere tabella). Infilare il tubo nel giunto fino al segno. Per eseguire questa operazione non è necessario smontare il giunto completamente, sarà sufficiente allentare i dadi fino alla fine dei tiranti.

L'estremità del tubo deve essere pulita, senza sabbia, incrostazioni di colore, catrame o sporco in genere.

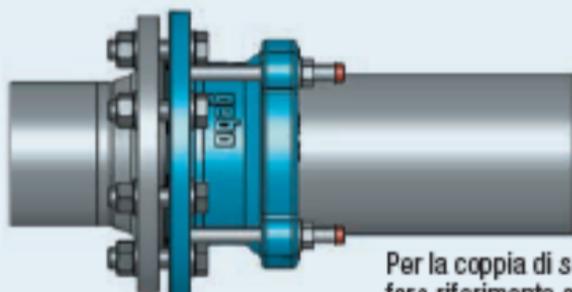

Per la coppia di serraggio fare riferimento alla tabella sottostante.

DN	Tolleranza [mm]	Introduzione min.	max.	Coppia di serraggio
40	48 – 60	65	85	50 Nm
50	59 – 73	65	85	50 Nm
60/65	72 – 85	70	90	50 Nm
80	88 – 103	65	95	50 Nm
100	108 – 128	80	95	50 Nm
125-1	132 – 146	95	100	50 Nm
125-2	139 – 153	95	100	50 Nm
150	159 – 182	80	105	50 Nm
175	192 – 209	95	105	50 Nm
200	218 – 235	80	100	50 Nm
225	250 – 267	100	110	50 Nm
250	271 – 289	90	105	50 Nm
300	322 – 340	100	105	50 Nm

